

Initiering av gränslägesbrytare för nedsänkta motorer i axeln Covéo 300 + Box 3001




Procedur

- 1 Ställ brytaren i manuellt läge, Rulla ut lamelltäcket över poolen med nyckelbrytaren .
- 2 Byt till Auto-läge.
- 3 Tryck på initialiseringsknappen i 4 sekunder.
- 4 Meddelandet (Initialisation Bassin fermé. Ouvrez le Pos : 0) visas på skärmen.
- 5 Öppna lamelltäcket till önskad position med nyckelbrytaren.
- 6 Tryck kort på initialiseringsknappen för att bekräfta.
- 7 Stäng poolen.
- 8 Initieringen av gränslägesbrytarna är klar!



Inkoppling APF Connect - Cover Control - motor Covéo® 300+ / Styrbox 3001

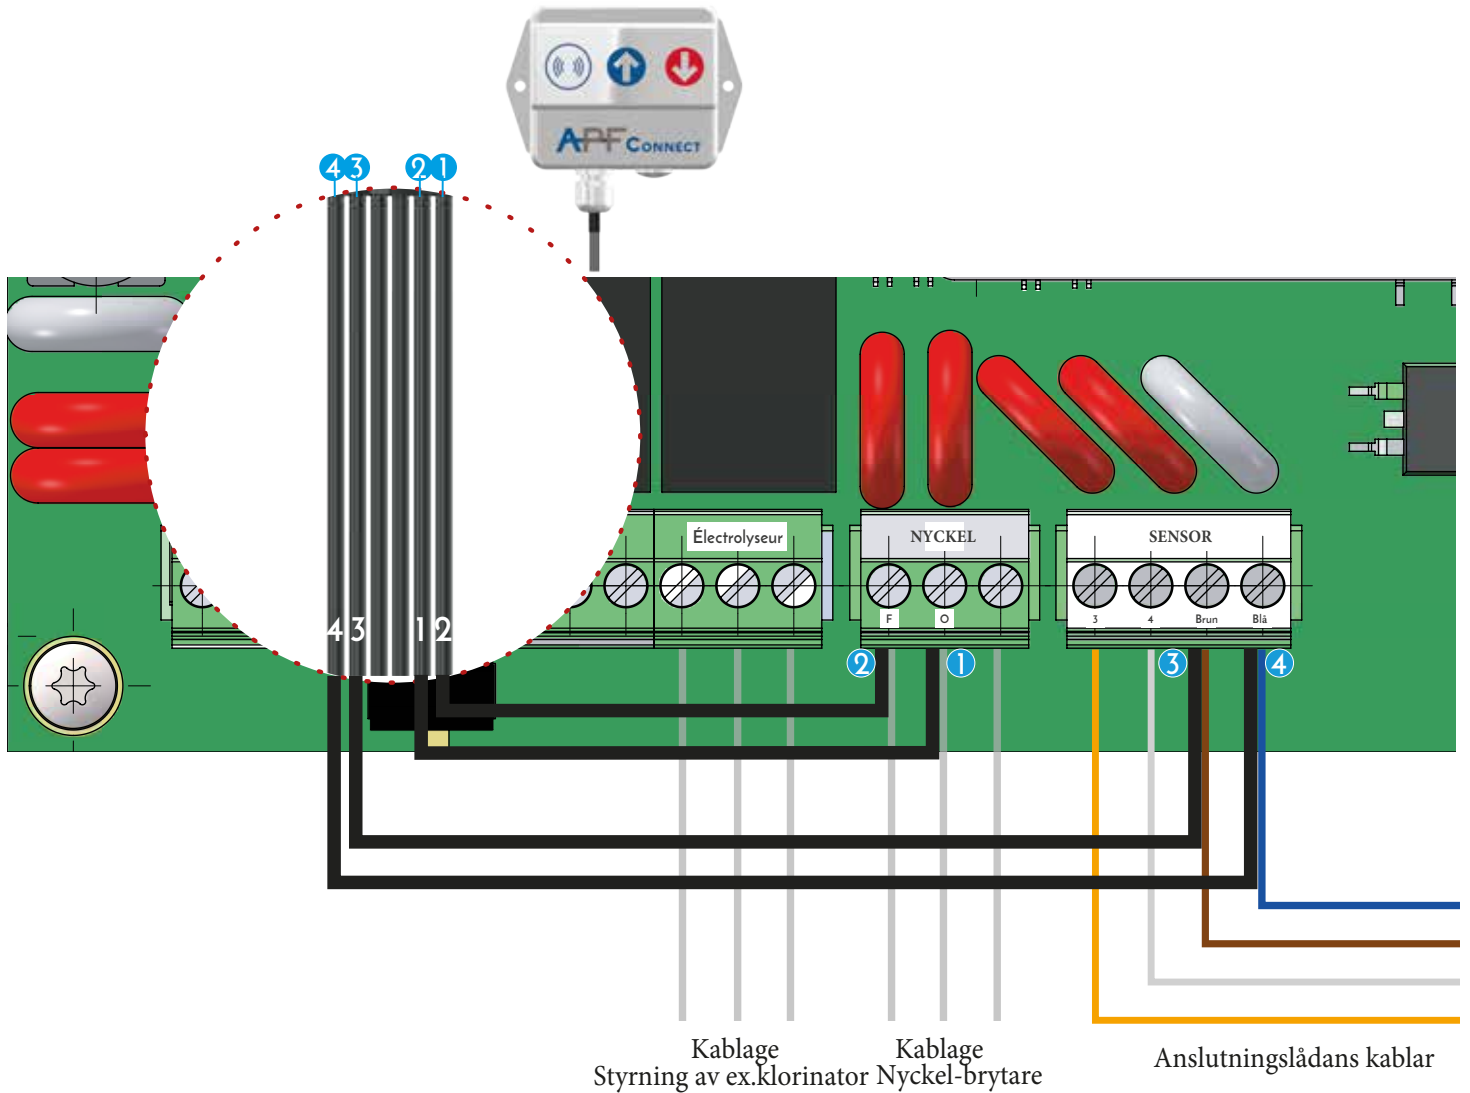

Ovanstående kablar för motor och anslutningslåda avser en vänster placerad motor.



Förbindelse	
Cover Control	Kabel motor 300+ Styrbox 3001
① *	Nyckel Öppna
② *	Nyckel Stänga
③	Sensorkabel Brun
④	Sensorkabel Blå

* Om du vid kontroll av lamelltäcket via din smartphone får motsatt verkan av öppning o stängning måste ledningarna 1 och 2 byta plats.

Utför motortestet via APF Connect innan du monterar locket/däcket. Kör motorn i båda riktningarna. I händelse av problem, kontrollera ledningarna eller gå till sidan 45 "Felsökning".